OWNER'S MANUAL

LA SERIES

ACTIVE LINE ARRAY





OWNER'S MANUAL

The information furnished in this manual does not include all of the details of design, production, or variations of the equipment, Not does it cover every possible situation that may arise during installation, operation or maintenance. If you need special assistance beyond the scope of this manual, please contact our Technical Support Group.

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

TO PREVENT ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER OR BACK. NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE REFERS SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

MAGNETIC FIELD

CAUTION! Do not locate sensitive high-gain equipment such as preamplifiers or tape decks directly above or below the unit. Because this amplifier has a high power density, it has a strong magnetic field, which can induce hum into unshielded devices that are located nearby. The field is strongest just above and below the unit.

If an equipment rack is used, we recommend locating the amplifier(s) in the bottom of the rack and the preamplifier or other sensitive equipment at the top.

WATCH FOR THESE SYMBOLS:



The lightning bolt triangle is used to alert the user to risk of electric shock



The exclamation point triangle is used to alert the user to important operating or maintenance instructions.



WARNING

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS EQUIPMENT TO RAIN OR MOISTURE!

LA series active line array system introduction

LA series active line array system is composed of an active subwoofer and passive mid & high line array speakers. The speakers can be either hoisted or ground stacked as a line array. The system has the advantage of easy and flexible installation because of small cabinets.

There are two models of **LA** series line array system: **LA-SAT** & **LA-SUB**. **LA-SUB** is the subwoofer comprising 2 pieces of 12" LF loudspeakers while **LA-SAT** is the mid & high speaker comprising 2×6.5 " MF loudspeakers and 1×2 " tweeters. The engineers made a grate effort in creating a new technology for accomplishing the system. **LA** series is not just a simple active speaker system, it possesses LF, MF&HF electronic crossover, phrase and delay functions, etc. One piece of **LA-SUB** can drive four pieces of **LA-SAT** It satisfies the basic

LA series active line array is specially designed for opera house, small-to-medium auditorium and ordinary entertainment venues.

LA series active line array system

- Proprietary aluminium rigging hardware and suspension frame
- Highly noise- absorbable materials
- Quick riagina

application of a line array.

- Proprietary Plane sound field dispersion
- Specialized flight cases for transportation protection
- Specialized power distributor splitter and connecting cable
- Environmental black lacquer finishing
- Super-hard sprayed paint hexangular perforation steel grille
- 9- ply birch laminate construction



OWNER'S MANUAL

LA SERIES ACTIVE LINE ARRAY



LA SAT

OWNER'S MANUAL

The information furnished in this manual does not include all of the details of design, production, or variations of the equipment, Not does it cover every possible situation that may arise during installation, operation or maintenance. If you need special assistance beyond the scope of this manual, please contact our Technical Support Group.



TO PREVENT ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER OR BACK. NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE REFERS SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

MAGNETIC FIELD

CAUTION! Do not locate sensitive high-gain equipment such as preamplifiers or tape decks directly above or below the unit. Because this amplifier has a high power density, it has a strong magnetic field, which can induce hum into unshielded devices that are located nearby. The field is strongest just above and below the unit.

If an equipment rack is used, we recommend locating the amplifier(s) in the bottom of the rack and the preamplifier or other sensitive equipment at the top.

WATCH FOR THESE SYMBOLS:



The lightning bolt triangle is used to alert the user to risk of electric shock



The exclamation point triangle is used to alert the user to important operating or maintenance instructions.




WARNING


TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS EQUIPMENT TO RAIN OR MOISTURE!


LA Series active line array system

- Proprietary aluminium rigging hardware and suspension frame
- Highly noise- absorbable materials
- Quick rigging
- Proprietary design of the compressed HF horn
- Plane sound field dispersion technology
- Specialized flight cases for transportation protection
- Environmental black lacquer finishing
- Super-hard sprayed black paint hexangular perforation steel grill
- 9- ply birch laminate construction


LA Series active line array configuration:

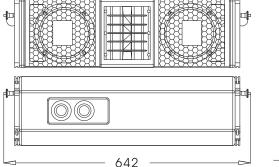

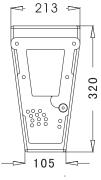

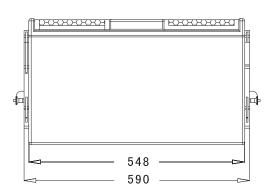



Drawing for frequency response and impedance:

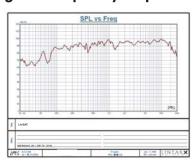



SPL dispersion illustration

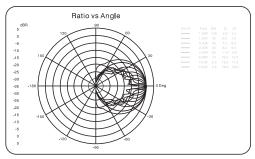

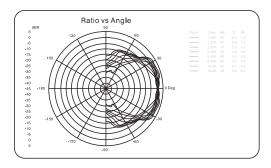

Technical data & Introduction:

System Configuration	Two-way full range
Construction	
MF unit	2 pieces 6.5" (φ 50mm) MIID
HF unit	1 pieces 2" (∳ 51mm) HIGH
Material	9-plyPolo birch plywood
Exterior protection	Environmental black lacquer finishing
Suspension	Proprietary rigging system
Front panel protection	Harden spray finishing hexangular perforation steel grille
Crossover	12dB/oct passive crossover
Tweeter proteetion	20W/12V bulb
	Height: Front 180mm Rear 105mm
Product Dimensions	Width 548mm
	Depth 324mm
Shipping Dimensions	730x710x490mm (flight case)
Weight	N.W 16kg
	G.W 84.6kg(flight case with wheels)
Frequency response (±3 dB)	1 enclosure 80Hz~15KHz
Sensitivity(Axis1m/1w)	Full range 97dB
Input Impedance	8 ohm
Continuous Power	175W
Max power	350W
Dispersion angle	Horizontal 90° (50m)
	Vertical 15° (60m)
Suspension angle	0° -15°
Packing	flight case with wheels
	(Four speakers each case)



OWNER'S MANUAL


LA SERIES

ACTIVE LINE ARRAY



LA SUB

LA series active line array back panel:

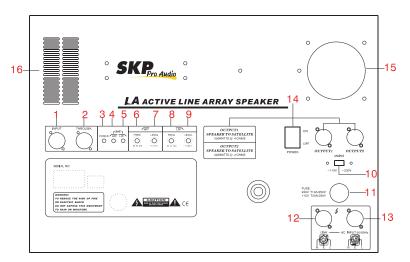

1. XLR signal input

Can accept balance or unbalance signal:

Pin1: Ground, Pin2: Positive(+), Pin3: Negative(-)

2. XLR signal output

Can be connected to the signal input of an another speaker:

Pin1: Ground, Pin2: Positive(+), Pin3: Negative(-)

3. Power LED (Blue)

4. MF & HF limiter LED (Red)

The LED lights which means the MF & HF input signal level is too high. The incoming signal level should be turned down.

5. LF limiter (Red)

The LED lights which means the LF signal level is too high. The incoming signal level should be turned down.

- 6. High pass frequency: 80Hz ~200Hz selectable.
- HF level knob: For louder sound, please turn it clockwise.
 For lower sound, please turn it anti-clockwise. Normally, it needs to be set at the max level.
- 8. Low pass frequency: 50Hz~ 250Hz selectable
- LF level knob: For louder sound, please turn it clockwise. For lower sound, please turn it anti-clockwise. Normally, it needs to be set at the max level.

10. Voltage selector

AC115V or AC230V can be selected by using this switch. Please select your local electricity power supply voltage before connection.

11. Fuse jack (with fuse)

If the voltage selected is 115V, T8A/250V fuse should be used. If the voltage selected is 230V, T4A/250V fuse should be used. Please check whether the fuse can match with local electricity power supply voltage before connection.

12. Power output socket

The jack is for parallel connecting to another LA-SUB

13. Power input socket

14. Power switch

On/off power switch for the amplifier. When it is set to ON, the amplifier is powered up. When it is set to OFF, the amplifier is powered off.


15. Cooling fans


The fan ventiation holes can not be blocked on any occassions.


16. Ventilation gaps

The ventilation gaps can not be blocked on any occasions.

LA series active line array configuration

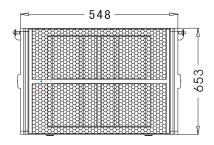


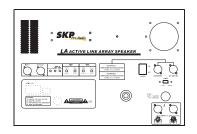

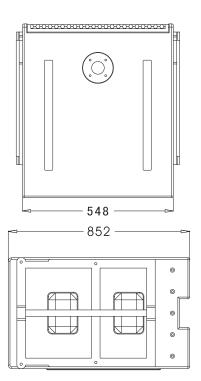



Drawing for frequency response and impedance:



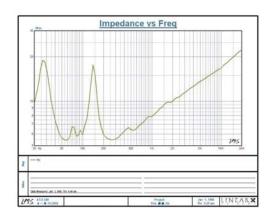

SPL dispersion illustration:

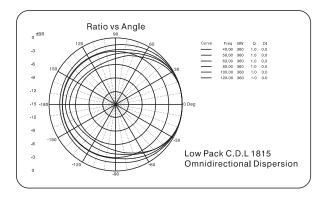

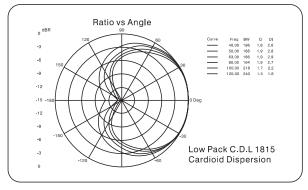

Technical data & Introduction:

System Configuration	Active subwoofer
Construction	
LF unit	2 pieces 12" (φ 99.97mm) SUB
Material	9-ply Polo birch plywood
Exterior protection	Environmental black lacquer finishing
Suspension	Proprietary rigging system
Front panel protection	Harden spray finishing hexangular perforation steel grille
	Height: Front 404mm
Product Dimensions	Width 548mm
	Depth 852mm
Shipping Dimensions	910x710x610mm
Weight	N.W 70.2kg
	G.W 96.5kg(with wheels)
Frequency response (±3 dB)	1 enclosure 30Hz-250KHz
Sensitivity(Axis1m/1w)	Full range 101dB
Input impedance	4 ohmx2
Continuous Power	350Wx2
Max power	700Wx2
Amplifier power	1400W
Input sensitivity	0.775V
Connectors	1x XLR through out 1x XLR
	Input 2x1/4" TRS input
HP flex frequency	80-200Hz -3dB
LP flex frequency	50-250Hz -3dB
Suspension angle	0°
Packing	Flight case with wheels



LA SERIES



www.skpaudio.com

LA SERIES

LINE ARRAY ACTIVO





- -Seleccione el lugar para la instalación de su unidad, cuidadosamente
- -Evite instalarla donde reciba luz solar directa
- -También evite lugares sujetos a vibración, excesos de polvo, calor, frío o humedad
- -Mantenga el equipo, lejos de fuentes de zumbido, tales como transformadores o motores.
- -No abra el gabinete ya que puede causar daños al equipo ó choque eléctrico
- -Al desconectar el cable de alimentación, del tomacorriente, siempre agárrelo de la ficha. Nunca tire del cable.
- -No use la fuerza al operar perillas, teclas y botones.
- -Antes de mover el equipo, asegúrese de desconectar el cable de alimentación y todos los cables de conexión.
- -No use solventes químicos para limpiar la unidad, porque puede dañar su acabado.
- -Para su limpieza, utilice un trapo limpio y seco.
- -No exponga el aparato a goteos ni a salpicaduras, y no coloque sobre el, objetos que contengan líquidos.
- -El equipo deberá ser conectado a un tomacorriente con conexión a tierra, para protección personal.
- -El tomacorriente donde se conecta el equipo, deberá estar ubicado cerca de este, para fácil acceso.
- -Si el cable de tensión está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, por un agente de servicio técnico
- -Guarde este manual en lugar seguro para futuras referencias.

Preste atención a los siguientes símbolos:



El rayo dentro del triángulo se utiliza para alertar al usuario del riesgo de choque eléctrico



El signo de exclamación dentro del triángulo se utiliza para alertar al usuario de la presencia de instrucciones de funcionamiento o mantenimiento importantes



ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no exponga el equipo a condiciones de lluvia o humedad.

Serie LA- Sistema activo LINE ARRAY

La serie LA está compuesta por un subwoofer activo y una colección de parlantes pasivos medios y altos. Los parlantes pueden ser subidos o colocados sobre el piso.

El sistema tiene la ventaja de una instalación fácil y flexible debido a la presencia de gabinetes pequeños. Hay dos modelos del sistema de la colección LA: LA-SUB & LA-SAT.

LA-SUB es un subwoofer que incluye 2 piezas de altoparlantes de 12"LF.

LA-SAT incluye los parlantes medio y alto e incluye 2 altoparlantes 2x 6.5"MF y un tweeter de 2". La serie LA posee crossovers electrónicos LF, MF &HF, función de frase y demora.

Una pieza de LA-SUB puede conducir 4 piezas de LA-SAT.

Serie LA- Sistema activo LINE ARRAY

- Materiales de alta absorción de sonidos
- Rápida instalación.
- Diseño propio de la bocina de HF.
- Tecnología de dispersión plana del campo sonoro.
- Embalaje especializado para protección en trasporte.
- Acabado laqueado negro.
- Rejilla de acero dura de perforación hexagonal de color negro.
- Construcción laminada de 9 hebras.



LA SERIES LINE ARRAY ACTIVO



LA SAT

Manual del Usuario

La información publicada en el presente manual no incluye todos los detalles de diseño, producción o modificaciones del equipo. No especifica ninguna situación que pueda surgir durante la instalación, funcionamiento o mantenimiento del equipo En caso de que necesite un servicio especial más allá del alcance de este manual, contáctese con nuestro Servicio Técnico.

PRECAUCION Riesgo de Choque eléctrico **No Abrir**

Para prevenir el choque eléctrico, no remueva la cubierta o la parte trasera. No hay partes dentro del equipo que puedan ser reparadas. Deje la reparación de la unidad en manos de personal calificado.

CAMPO MAGNÉTICO

¡Precaución! No coloque equipos de alta sensibilidad tales como pre-amplificadores o pasacassetes directamente sobre o debajo de la unidad. Debido a que este amplificador posee una alta densidad de potencia, posee un campo magnético fuerte que puede provocar un zumbido en dispositivos sin protección que se encuentren cerca del equipo El campo es más fuerte justo arriba y debajo de la unidad. Si se utiliza un soporte, se recomienda ubicar el amplificador (es) debajo y el pre-amplificador u otro equipo sensible arriba.

Preste atención a los siguientes símbolos:



El rayo dentro del triángulo se utiliza para alertar al usuario del riesgo de choque eléctrico



El signo de exclamación dentro del triángulo se utiliza para alertar al usuario de la presencia de instrucciones de funcionamiento o mantenimiento importantes





Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no exponga el equipo a condiciones de Iluvia o humedad.


Serie LA- Sistema activo LINE ARRAY

- Materiales de alta absorción de sonidos
- Rápida instalación.
- · Diseño propio de la bocina de HF.
- Tecnología de dispersión plana del campo sonoro.
- Embalaje especializado para protección en trasporte.
- Acabado laqueado negro.
- Rejilla de acero dura de perforación hexagonal de color negro.
- Construcción laminada de 9 hebras.

CONFIGURACION DEL SISTEMA ACTIVO LA LINE ARRAY

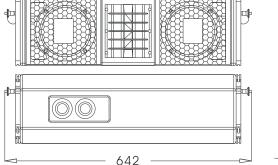

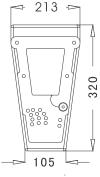

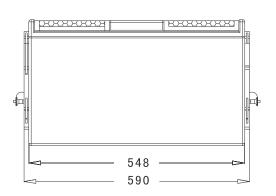

Graficos de respuesta de frecuencia e impedancia



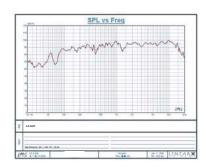




Grafico dispersión SPL

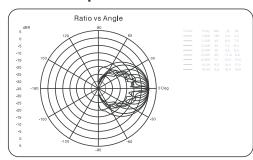

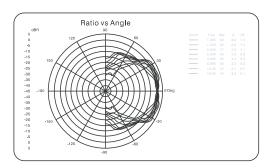

Datos técnicos

Construcción de Configuración de sistema	Full Range de dos vías
Unidad MF	
Unidad HF	
Material	Contrachapado de 9 hebras
Protección exterior	Acabado laqueado negro
Protección del panel frontal	Acabado en spray,
	grilla de acero de perforación hexagonal.
Crossover	12dB / oct Crossover pasivo
Protección del tweeter	20W/12 V
Medidas del producto	Altura: Frontal 108 mm - Trasera: 105 mm
	Ancho: 548 mm
	Profundidad: 342 mm
Medidas del embalaje	730 x710 x490 mm (estuche para transporte)
Peso neto:	16 Kg
Peso Bruto:	84.6 Kg (caja con ruedas para transporte aéreo)
Respuesta de Frecuencia (3dB)	1 gabinete 80Hz -15KHz
Sensibilidad (1m/1w)	Full Range 97dB
Impedancia de entrada	8 ohm
Tensión continua	175 W
Tensión Máxima	350 W
Angulo de dispersión	Horizontal 90° (50m)
	Vertical 15 ^a (60m)
Angulo de suspensión	0° -15°
	Caja con ruedas para transporte. (4 x caja)




LA SERIES

LINE ARRAY ACTIVO



LA SUB

Panel trasero del Line Array

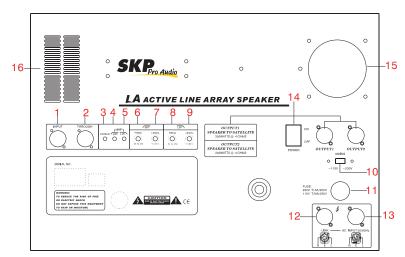

1-Entrada de Señal XLR

Acepta señales balanceadas y no balanceadas:

PIN 1: A tierra/ PIN 2: Positiva (+)/ PIN 3: Negativa (-)

2-Salida de Señal XLR

Se puede conectar a la entrada de señal de otro parlante:

PIN 1: A tierra/ PIN 2: Positiva (+)/PIN 3: Negativa (-)

3-LED de encendido (Azul)

4-LED del limitador MF & HF (Rojo)

El LED se enciende cuando el nivel de señal MF y HF es demasiado alto. Disminuya el nivel de entrada.

5-Limitador LF (Rojo)

El LED se enciende cuando el nivel de señal LF es demasiado alto. Se debe disminuir el nivel de entrada.

6-Frecuencia de alto paso (Rojo):

80Hz-200Hz seleccionable.

7-Perilla de nivel HF:

Para un sonido más alto, gire la perilla en sentido horario. Para obtener un sonido más bajo, gírela en sentido anti-horario. Por lo general, necesita que se configure en el nivel máximo.

8-Frecuencia de pasa bajo:

50 Hz-250 Hz seleccionable.

9- Perilla de nivel LF:

Para un sonido más alto, gire la perilla en sentido horario. Para obtener un sonido más bajo, gírela en sentido anti-horario. Por lo general, necesita que se configure en el nivel máximo.

10- Selector de voltaje

Se puede seleccionar AC 115V o AC230V utilizando esta perilla. Seleccione el voltaje de electricidad de su fuente de energía antes de la conexión.

11- Entrada de fusible (con fusible)

Si el voltaje seleccionado es 115V, se debe utilizar un fusible T8A/250V. Si el voltaje seleccionado es 230V, se debe utilizar un fusible T4A/250V. Verifique que el fusible coincida con el voltaje de energía local

12-Enchufe de salida de tensión

El enchufe es para una conexión paralela a otro LA-SUB

13-Enchufe de entrada de tensión

14-Llave de encendido

Llave de encendido/ apagado del amplificador. Cuando se encuentre en la posición ON, el amplificador está encendido. Cuando se encuentre en la posición OFF, el amplificador se encuentra apagado.


15-Ventiladores de enfriamiento


Las aberturas de los ventiladores no pueden ser bloqueadas en ninguna ocasión.

16-Aberturas de ventilación

Las aberturas de ventilación no pueden bloquearse en ninguna ocasión.

Configuración

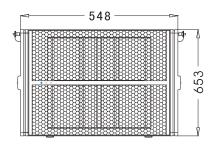

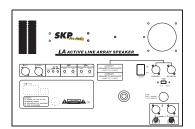

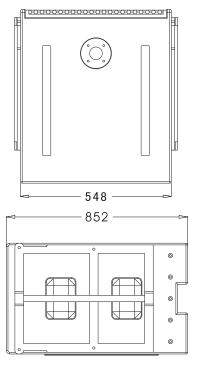


Gráfico de respuesta de frecuencia e impedancia



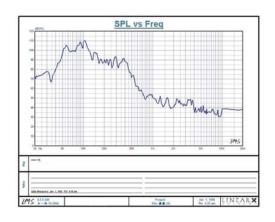




Gráfico de dispersión SPL

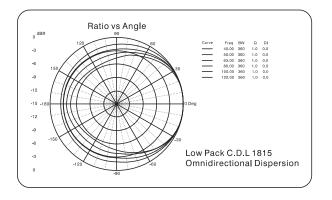

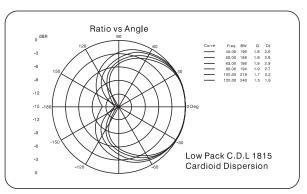

Datos técnicos

Subwoofer activo
2 piezas 12" (99.97 mm) SUB
Contrachapado de 9 hebras
Acabado laqueado negro
Sistema de jarcias
Acabado en spray,
grilla de acero de perforación hexagonal.
Altura: frente 404 mm
Ancho: 548 mm
Profundidad: 852 mm
910 x710 x610 mm
70.2 Kg
96.5 Kg (con ruedas)
1 gabinete 30Hz -250KHz
Full Range 101dB
4 ohm x 2
350 W x 2
700W x 2
1400W
0.775V
XLR
2 x 1/4" Entrada TRS
80-200Hz -3dB
50-250Hz -3dB
0°
Caja con ruedas para transporte.



LA SERIES



www.skpaudio.com

LA SERIES

LINE ARRAY ATIVO





Manual do Usuário

A informação publicada neste manual não inclui todos os detalhes de desenho, produção ou alterações do equipamento. Não especifica nenhuma situação que possa surgir durante a instalação, funcionamento ou manutenção do aparelho. Caso precise de um serviço especial, além do alcance deste manual, entre em contato com nosso Centro de Serviço Técnico.



Para prever o choque elétrico, não retire a tampa ou a parte traseira. Não há partes dentro do equipamento que possam ser reparadas pelo usuário. Deixe a reparação do equipamento nas mãos de pessoal qualificado.

CAMPO MAGNÉTICO

Precaução! Não coloque equipamentos de alta sensibilidade, como pré-amplificadores ou reprodutores de cassetes, diretamente em cima ou embaixo do aparelho. Já que este amplificador tem uma alta densidade de potência, possui um campo magnético forte que pode provocar um zumbido em dispositivos sem proteção que estejam perto do equipamento. O campo é mais forte em cima e embaixo do aparelho. Se utiliza um suporte, recomendamos colocar o amplificador(es) embaixo e o pré-amplificador ou outro equipamento sensível, em cima.

Preste atenção aos seguintes símbolos:



O raio dentro do triângulo é utilizado para alertar ao usuário do risco de choque elétrico.



O símbolo de exclamação dentro do triângulo é utilizado para alertar ao usuário da presença de instruções de funcionamento ou manutenção importantes.



ADVERTÊNCIA

Para diminuir o risco de choque elétrico, não exponha o equipamento a condições de chuva ou umidade

Serie LA- Sistema ativo LINE ARRAY

A série LA está composta de um subwoofer ativo e uma coleção de alto-falantes passivos médios e altos. Os alto-falantes podem ser colocados em cima ou no chão. O sistema possui a vantagem de uma instalação fácil e flexível devido à presença de gabinetes pequenos. Existem dois modelos do sistema de coleção LA: LA-SUB & LA-SAT. LA-SUB é um subwoofer que inclui 2 peças de alto-falantes de 12"LF. LA-SAT inclui os alto-falantes médio e alto. Também contém 2 alto-falantes 2x 6.5"MF e um tweeter de 2".

A série LA possui crossovers eletrônicos LF, MF &HF, função de frase e demora. Uma peça de LA-SUB pode conduzir 4 peças de LA-SAT.

Série LA - Sistema ativo LINE ARRAY

- Materiais de alta absorção de sons
- Rápida instalação.
- Desenho da buzina de HF próprio.
- Tecnologia de dispersão plana do campo sonoro.
- Embalagem especializado para proteção durante o transporte.
- Revestimento laqueado preto.
- Grade de aço dura, de perfuração hexagonal de cor negra.
- Construção laminada de 9 fios.



LA SERIES LINE ARRAY ATIVO



LA SAT

Manual do Usuário

A informação publicada neste manual não inclui todos os detalhes de desenho, produção ou alterações do equipamento. Não especifica nenhuma situação que possa surgir durante a instalação, funcionamento ou manutenção do aparelho. Caso precise de um serviço especial, além do alcance deste manual, entre em contato com nosso Centro de Serviço Técnico.



Para prever o choque elétrico, não retire a tampa ou a parte traseira. Não há partes dentro do equipamento que possam ser reparadas pelo usuário. Deixe a reparação do equipamento nas mãos de pessoal qualificado.

CAMPO MAGNÉTICO

Precaução! Não coloque equipamentos de alta sensibilidade, como pré-amplificadores ou reprodutores de cassetes, diretamente em cima ou embaixo do aparelho. Já que este amplificador tem uma alta densidade de potência, possui um campo magnético forte que pode provocar um zumbido em dispositivos sem proteção que estejam perto do equipamento. O campo é mais forte em cima e embaixo do aparelho. Se utiliza um suporte, recomendamos colocar o amplificador(es) embaixo e o pré-amplificador ou outro equipamento sensível, em cima.

Preste atenção aos seguintes símbolos:



O raio dentro do triângulo é utilizado para alertar ao usuário do risco de choque elétrico.



O símbolo de exclamação dentro do triângulo é utilizado para alertar ao usuário da presença de instruções de funcionamento ou manutenção importantes.




ADVERTÊNCIA

Para diminuir o risco de choque elétrico, não exponha o equipamento a condições de chuva ou umidade.

Série LA – Sistema ativo LINE ARRAY

- Materiais de alta absorção de sons
- · Rápida instalação.
- Desenho da buzina de HF próprio.
- Tecnologia de dispersão plana do campo sonoro.
- Embalagem especializado para proteção durante o transporte.
- Revestimento laqueado preto.
- Grade de aço dura, de perfuração hexagonal de cor negra.
- Construção laminada de 9 fios.

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA ATIVO LA LINE ARRAY

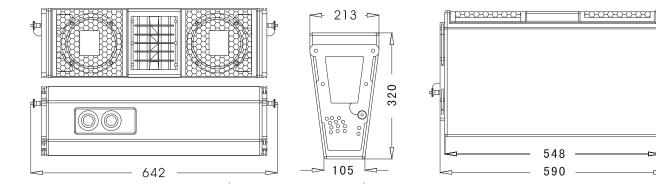



Graficos de resposta de freqüência e impedância





Grafico de dispersão SPL

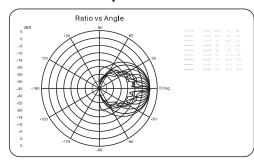

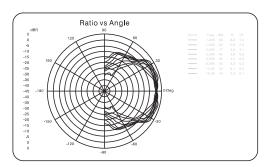

Dados técnicos

Construção de Configuração de sistema	
Unidade MF	
Unidade HF	
Material	Compensado de 9 fios
Proteção exterior	Revestimento laqueado preto
Suspensão	Sistema de enxarcias
Proteção do painel frontal	
	grelha de aço de perfuração hexagonal.
Crossover	12dB / oct Crossover passivo
Proteção do tweeter	20W/12 V
Medidas do produto	Altura: Frontal 108 mm Traseira: 105 mm
·	Largo: 548 mm
	Profundidade: 342 mm
Medidas da embalagem	730 x710 x490 mm (estojo para transporte)
Peso líquido	16 Kg
Peso Bruto	84.6 Kg (caixa com rodas para transporte aéreo)
Resposta de Freqüência (3dB)	
Sensibilidade (1m/1W)	=
Impedância de entrada	<u> </u>
Tensão contínua	
Tensão Máxima	
Ângulo de dispersão	
7 trigulo de dioportadi	Vertical 15 ^a (60m)
Ângulo do susponsão	,
Ângulo de suspensão	
Embalagem	Caixa com rodas para transporte. (4 X caixa)




LA SERIES

LINE ARRAY ATIVO



LA SUB

Panel del Line Array

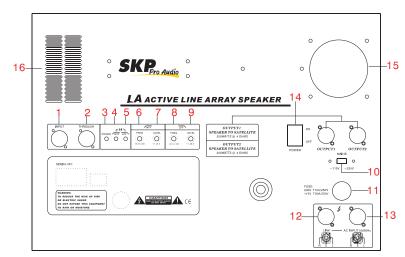

1-Entrada de Sinal XLR

Recebe sinais balanceadas e não balanceadas:

PINO 1: À terra/ PINO 2: Positiva (+)/ PINO 3: Negativa (-)

2- Saída de Sinal XLR

É possível conectar na entrada de sinal de outro alto-falante:

PINO 1: À terra/ PINO 2: Positiva (+)/ PINO 3: Negativa (-)

3-LED de funcionamento (Azul)

4-LED do limitador MF & HF (Vermelho)

O LED entrará em funcionamento quando o nível de sinal MF e HF seja muito alto. Diminuir o nível de entrada.

5-Limitador LF (Vermelho)

O LED entrará em funcionamento quando o nível de sinal LF seja muito alto. Deve diminuir o nível de entrada.

6-Freqüência de alto passo (Vermelho):

80Hz-200Hz selecionável.

7-Chave de nível HF:

Para um som mais alto, gire a chave no sentido horário. Para obter um som mais baixo, gire-a no sentido anti-horário. Geralmente, é necessário configurar no nível máximo.

8-Freqüência de passo baixo:

50 Hz-250 Hz selecionável.

9-Chave de nível LF:

Para um som mais alto, gire a chave no sentido horário. Para obter um som mais baixo, gire-a no sentido anti-horário. Geralmente, é necessário configurar no nível máximo.

10- Seletor de voltagem

É possível selecionar AC 115V ou AC230V utilizando esta chave. Selecione a voltagem elétrica de sua fonte de energia antes de realizar a conexão.

11- Entrada de fusível (com fusível)

Se a voltagem selecionada é 115V, deve utilizar-se um fusível T8A/250V. Se a voltagem selecionada é 230V, deve utilizar-se um fusível T4A/250V. Verifique se o fusível coincide com a voltagem da fonte de energia local.

12-Plugue de saída de tensão

O plugue é para uma conexão paralela a outro LA-SUB.

13-Plugue de entrada de tensão

14-Botão Liga/Desliga

Chave liga/desliga do amplificador. Quando se encontrar na posição ON, o amplificador estará funcionando. Quando se encontrar na posição OFF, o amplificador estará desligado.


15-Ventiladores de esfriamento


As aberturas dos ventiladores não podem estar bloqueadas em nenhum momento.

16-Aberturas de ventilação

As aberturas de ventilação não podem estar bloqueadas em nenhum momento.

Configuração

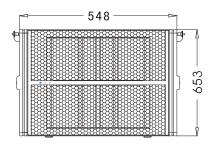

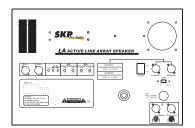

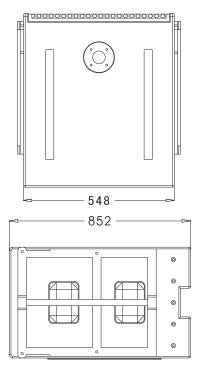
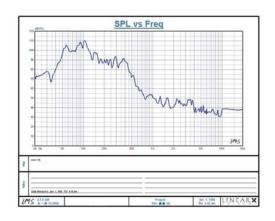


Gráfico de resposta de freqüência e impedância:





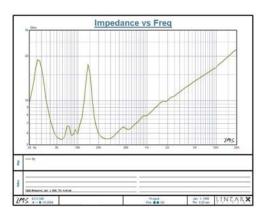


Gráfico de dispersão SPL:

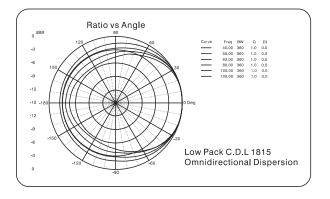

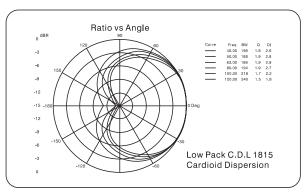

Dados técnicos

Configuração de sistema	Subwoofer ativo
Unidade LF	2 peças 12" (99.97 mm) SUB
Material	Compensado de 9 fios
Proteção exterior	Revestimento laqueado preto
Suspensão	Sistema de enxarcias
Proteção do painel frontal	Revestimento em spray,
	grelha de aço de perfuração hexagonal.
Medidas do produto	Altura: frente 404 mm
·	Largo: 548 mm
	Profundidade: 852 mm
Medidas da embalagem	910 x710 x610 mm
Peso líquido	
Peso Bruto	
Resposta de Freqüência (3dB)	1 gabinete 30Hz -250KHz
Sensibilidade (1m/1W)	
Impedância de entrada	4 ohm x 2
Potência contínua	
Potência Máxima	700W x 2
Potência do amplificador	1400W
Sensibilidade de entrada	
Conectores	XLR
Entrada	2 x 1/4" Entrada TRS
Freqüência HP	80-200Hz -3dB
Freqüência LP	
Ângulo de suspensão	
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Caixa com rodas para transporte.
<u> </u>	·



LA SERIES



www.skpaudio.com